


Skötsel av hörapparat med tunn ljudslang och dome


Ljudslang

Ljudslangen bör rengöras ungefär 1 gång/vecka. Vax i ljudslangen kan stoppa ljudet, använd en rensnål för att rengöra ljudslangens insida. Skölj inte ljudslangen med vatten då risken är stor att vatten fastnar. Förändra aldrig formen på slangen själv genom att vika/böja den.

1. Börja först med att avlägsna ljudslangen från hörapparaten genom att skruva eller dra av den.

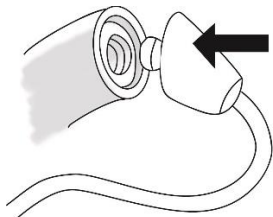


2. För in rensnålen i den änden på slangen som fäster mot hörapparaten och peta bort smuts/vax genom den andra mynningen.

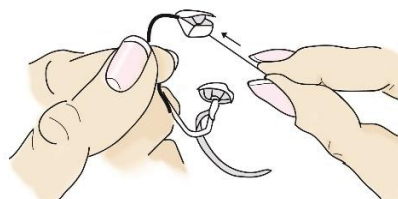

Byte av ljudslang

Ta av ljudslangen (se ovan). Sätt på den nya ljudslangen genom att skruva eller trycka fast den. Ljudslangen är oftast markerad med en siffra och en bokstav, t.ex. 1B

Blå = Vänster öra **Röd = Höger öra**

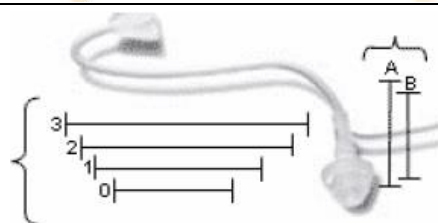

Dome

Domen har en akustisk funktion. Huvudsakligen finns det fyra olika typer av domer, det finns även formgjutna domer. Domen väljs utifrån individens hörselnedsättning.



Öppen dome



Stängd dome




Semi/tulip dome



Power/dubbel dome

Vid enklare rengöring av domen kan torrt hushållspapper användas. Mer noggrann rengöring kan göras genom att lägga domen i ljummet vatten med tvål/diskmedel. Domen byts när den har blivit missfärgad, sliten eller stel/hård. Se alltid till att domen sitter fast ordentligt!

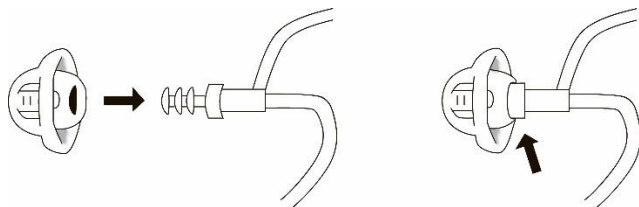

Bilden illustrerar hur domen träs fast.

Din ljudslang: _____

Din dome: _____

Dome och ljudslang byts ut ungefär var tredje månad. Dome, ljudslang eller andra tillbehör går att beställa direkt från din hörapparats leverantör. Se till att du beställer ljudslang i rätt längd och bokstav. Fråga din audionom efter en beställningsblankett.